



## 薄型ワイヤレス充電器 RWC10WM01シリーズ

### 取扱説明書

お買い上げありがとうございます。

この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。  
安全に正しくお使いいただく為に、必ずお読みください。

#### ●本製品は防水性能を有しておりません。

#### ■安全上のご注意

本製品のご使用の前に、必ず機器本体の取扱説明書に記載されている注意事項等をよくお読みください。本製品の機能に関する記述をよくご理解の上で、安全に正しくご使用ください。

#### 危険

「誤った取りいをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性があり、その切迫の度合いが高い内容」を示しています。

- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
- 砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしないでください。また砂などが付着した手で触れないでください。
- 指定以外の方法で充電しないでください。
- 絶対にショート、分解や改造、修理をしないでください。火災や感電、故障、事故の原因となります。万一、改造などにより本製品に不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。
- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では充電しないでください。また、風呂場など水に触れる場所では充電しないでください。

#### 警告

「誤った取りいをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

- 機器が濡れている場合は、水分を拭きとてからご使用ください。
- 使用中に異臭、発煙などの異常があった場合や、万一、水や液体が入ったり被った場合は、直ちに使用を中止してください。
- 対応する機器での充電以外には使用しないでください。
- 使用中、機器本体及び本製品より多少の熱を発生する場合がございますのでご注意ください。
- 使用中に布団などで覆ったり、包んだりしないでください。
- 機器本体及び本製品より多少の熱を発生する場合がございますのでご注意ください。
- 本製品を移動、設置する際は投げたり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 乳幼児の手が届く場所には置かないでください。
- 心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談してください。本製品の動作がペースメーカーに影響を与える場合があります。


#### 注意

「誤った取りいをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容」や「物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

- 振動の多い場所、ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所では使用しないでください。落下してけがや破損の原因となります。
- 充電する機器のバッテリー機能は、振動により機器が動く原因となりますのでOFFにしてからご使用ください。
- 本製品と充電する機器の間に異物などをさまでください。金属製品をはさんだ場合、本製品の異物検出機能がはたらき、充電を停止します。金属の種類や大きさによっては異物を検出できないことがあります。その場合、充電が停止せず発熱することがありますのでご注意ください。
- ICカードやキャッシュカードなど磁気に弱いものを近づけないでください。記録が消えたり壊れたりすることがあります。
- 本製品は、金属やメキシ漆装を含まない厚さ2mm以下のスマートフォンケースを装着したまま充電できる様設計されておりますが、全ての機器・ケースで動作保証するものではありません。充電できない場合は機器からケースを取り外してご使用ください。
- コネクタは差し込む向きがあります。誤った向きで無理に差し込むとコネクタを破損し、ショートする危険性があります。十分に注意して接続してください。
- 本製品の端子からコネクタを抜き差すときには、必ずコネクタ部分を持って行い、コードに負担をかけないでください。またコードが痛んでいたら使用しないでください。
- 本製品の端子や充電コードのコネクタ近辺に汚れやほこりが付いた時は速やかに本製品を電源や機器本体より外し、乾いた布で拭きとてから使用してください。コネクタ等の接続部分に異物が混入すると火災や感電、故障、事故の原因となります。
- 炎天下や降雪時の屋外、車内など40°C以上10°C以下となる場所、直射日光の当たる場所、はこり・振動・湿気や水濡れの多い場所などで使用や保管しないでください。また乳幼児の手の届く場所を避けて保管してください。
- 機器本体の電話帳などの各種メモリーは、本製品の使用に間わらざらかの原因によって消失する可能性があります。本製品の使用時に万が一メモリーが消失しても弊社では一切の責任を負いません。メモリーが消失しても困らない様にしてからご使用ください。
- 機器の電池パックは必ず装着した状態で、本製品をご使用ください。はずして使用しますと、故障の原因となります。また、電池パックが古い場合や、故障している場合は充電できません。その場合は新しい電池パックと交換してください。また、スマートフォンの電池パックは過放電しますと寿命が著しく短くなります。
- 一部の機種では、数分間充電してからないと通話や画面表示ができるない場合があります。
- 満充電までの時間は機種や、使用環境によって異なります。
- 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計・製造されています。国外での使用時のトラブル等は一切責任を負いません。
- 本製品の使用中に起こる機器の破損、故障、人体への影響のトラブルの責任は一切弊社では負うことが出来ません。
- スマートフォンの使用方法は弊社ではサポートしておりません。また適合する機器での使用であってもすべての状況で動作を保障するものではありません。あらかじめご了承ください。
- 本製品の使用に関して、上記の注意に従わなければ、誤った使用方法、用途外の使用による事故、故障、メモリー内容の消失等の補償はお受け致しかねますので、予めご了承ください。
- 本製品はデータ通信に対応しておりません。

#### ■ご使用方法

- ①USBポート付ACアダプタ(別売)にmicroUSBケーブル(付属ケーブル)を接続する。  
USBポート付ACアダプタ(別売)に付属ケーブルのUSB TypeAコネクタをUSBポートに接続し、コンセントに接続します。
- ②本製品にmicroUSBケーブルを接続する。  
付属ケーブルのmicroUSBコネクタを本製品のmicroUSBポートに差込みます。  
※インフォメーションLEDが緑色⇒青色⇒水色の順に点滅して消灯します。
- ③本製品と機器を置くとインフォメーションLEDが青色に点灯し、充電が開始します。  
充電する機器のワイヤレス充電位置を本製品の中心に合わせて設置してください。  
※機器の大きさや充電位置によってはインフォメーションLEDが隠れる場合があります。

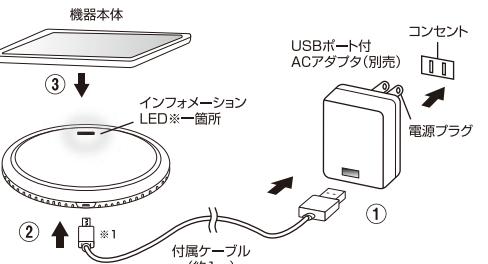

#### ※1マイクロUSBコネクタの接続方向について

- 本製品と付属ケーブルは接続方向が決まっております。  
●逆方向に差し込むと充電端子や本製品のコネクタを破損する可能性があります。  
●接続はご自身の責任においておこなってください。



#### ④機器の充電状態を確認します。

※機器が充電されているかについては、機器の通知LEDや電池残量表示などで確認ください。

#### ⑤充電が完了したら機器を本製品から取り外します。

※満充電になってインフォメーションLEDは消灯せん。充電状態は機器の通知LEDや電池残量などでご確認ください。

※サンスン電子製スマートフォンのみ満充電になると水色に点灯します。

#### ■インフォメーションLEDについて

##### 通常の動作状態

LED色	表示状態	動作状態
緑色	青色 ⇒ 水色	点灯⇒消灯 起動
青色	点灯	充電中 ※適正な位置に置かれると充電が始まります。
水色	点灯	充電終了※サムスン電子製スマートフォンのみ

##### 異常がある場合

LED色	表示状態	動作状態
緑色	点灯	充電異常もしくは故障 ※本製品が充電により過度に発熱した場合、安全のため充電が停止し緑色に点灯します。

#### 故障かな?と思ったら

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| ・充電できない<br>(インフォメーションLEDが点灯しない)   | ・USBポート付ACアダプタ(別売)の電源プラグやコネクタの差し込みは十分ですか?<br>→電源プラグ、コネクタは奥までしっかりと差し込んでください。<br>・本製品と機器の間に異物はありませんか?<br>→異物を取り除いてください。機器に厚みのあるスマートフォンケースを装着する場合は取り外してから充電してください。金属やメキシ漆装を含まない厚さ2mm以下のスマートフォンケースを装着したまま充電できる様設計しておりますが、全ての機器・ケースで動作保証するものではありません。充電できない場合は機器からケースを取り外してご使用ください。<br>・機器は正常に認識されていますか?<br>→機器の充電位置を確認して、機器がLEDが青色に点灯する位置まで移動させてください。 |
| ・充電できない<br>(インフォメーションLEDが緑色で点灯する) | ・本製品が過度に発熱しませんか?<br>→機器を本製品から取り外すと点灯から点滅に変わります。本製品の温度が十分下がるとインフォメーションLEDが消灯しますので、消灯を確認してからご使用ください。<br>・本製品と機器の間に異物はありませんか?<br>→金属製品を取り除いてください。金属製品をはさんだ場合、本製品の異物検出機能がはたらき、インフォメーションLEDが緑色に点灯し、充電を停止します。  |
| ・充電時間が長い                          | ・充電する場所の温度が高すぎる。もししくは低すぎる。<br>→常温の場所に戻す。移動するなどして充電してください。<br>・充電中に機器を使用している。<br>→機器を使用しながらの充電は充電時間が通常よりも長くなる場合があります。<br>・機器の位置が移動している。<br>→青色に点灯する位置まで機器を移動させてください。<br>・USBポート付ACアダプタの仕様は合っていますか?<br>→給電元の出力が低いと充電に必要な電力が不足し、充電時間が長くなる可能性があります。その為、出力5V/2A以上のUSBポート付ACアダプタを推奨しております。   |

※機器の操作方法は弊社でサポートしておりません。機器の取扱説明書に記載の充電の項目をお読みください。