


Bluetooth® ワイヤレスヘッドセット取扱説明書 [保証書付]

●本説明書には保証書がついていますので大切に保管してください。


■ご使用になる前に

本製品を携帯電話に接続して使用する場合には、携帯電話側にBluetooth機能が入載されているか、Bluetoothアダプタが携帯電話に接続されている必要があります。

■梱包内容

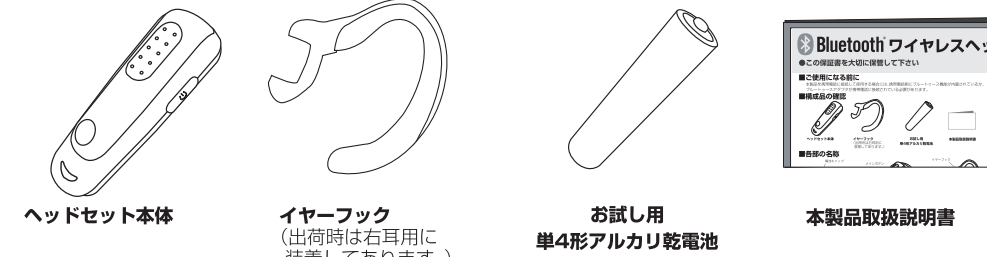


■各部の名称

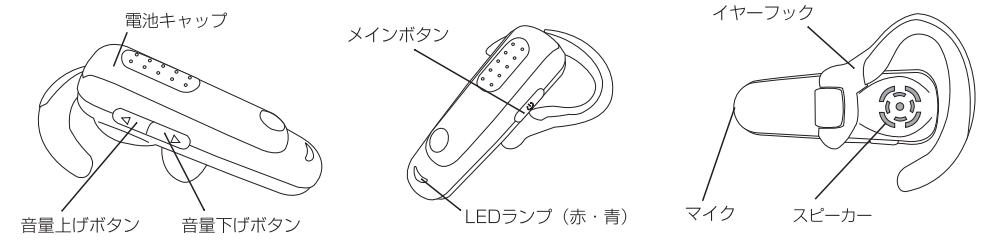


■イヤークックの取り付け方法

本製品はイヤークックを付け替える事で右耳にも左耳にも装着する事が可能です。本製品の出荷時には右耳に装着する様になっていますが、左耳に装着する場合はイヤークックを引っ張って取り外し、180度向きを変えて本製品に取り付けてください。

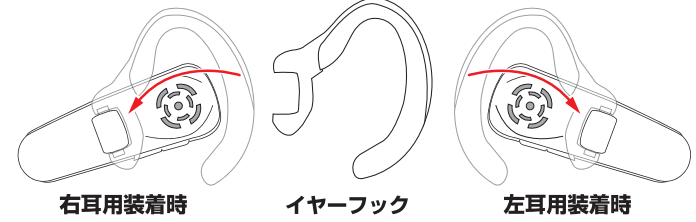

■本製品の使用方法

Step 1 ■単4アルカリ乾電池をセットします。

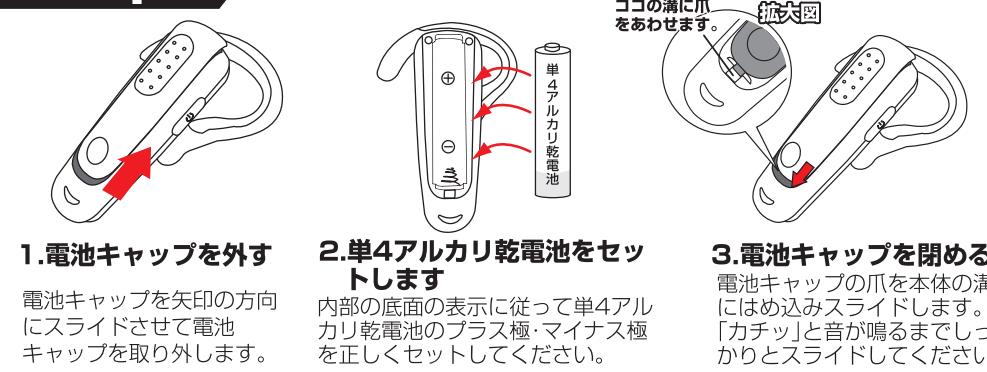


一度ペアリングをおこなうと電池交換した際に下記のペアリングを再度おこなう必要はありません。電池交換の際は再ペアリングの項目をお読み下さい。

Step 2 ■携帯電話とのペアリングをおこないます。


本製品を使用するにはペアリングをしないと使えません。本製品と携帯電話を接続する操作をペアリングといいます。一度ペアリングをおこなうと携帯電話のBluetooth機能のBluetooth機能を再度おこなう必要はありません。

◇「ペアリング」の際には本製品と携帯電話の距離を80cm以内でおこなってください。

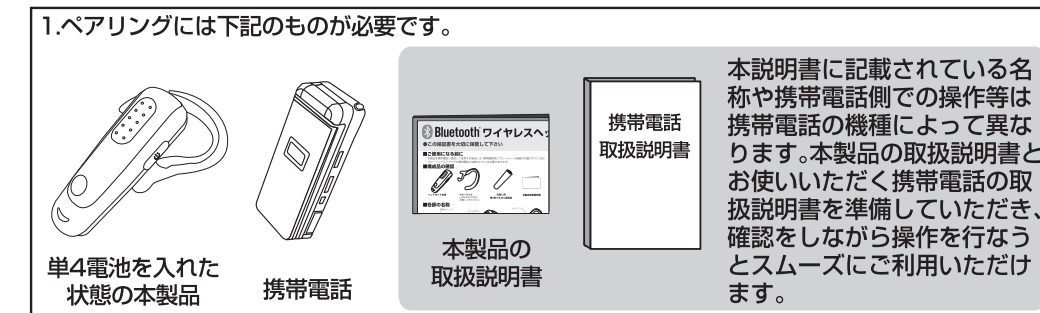

Step 3 ■本製品をペアリングモードに切り替えます。

本製品の電源がOFFの状態からメインボタンを約9秒間押ししてください。LEDが青色と赤色の交互に点滅し始めます。このLEDランプが交互に点滅した状態になればペアリングできる状態です。

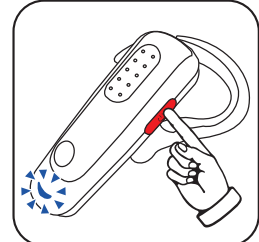

Step 4 ■携帯電話で本製品を新規登録します。


ここからは携帯電話側での操作になります。お使いの携帯電話の説明書に従って下さい。

- 1.はじめにBluetoothメニューからBluetoothをONにして下さい。
- 2.デバイス登録、初期登録または新規機器登録をおこなってください。



Step 5 ■携帯電話と本製品のペアリングをおこないます。

携帯電話側での操作になります。携帯電話で本製品は「BT-8」と表示されます。Step 4で候補にあがった中から「BT-8」を選択して接続してください。詳しい接続方法は携帯電話によって異なりますのでお使いの携帯電話の説明書に従っておこなってください。

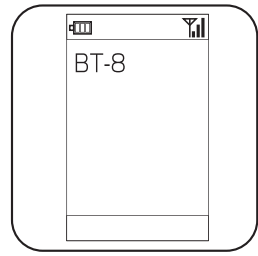


Step 6 ■パスキーの入力をおこないます。

携帯電話側での操作になります。携帯電話でパスキーの入力を要求されます。本製品のパスキー「1234」と入力してください。※パスキーとは初回に登録される機器を個別に認識するパスワードのようなものです。



Step 7 ■ペアリング完了です。

ペアリングが完了したら青色LEDが3秒間隔で3回点滅します。その状態になれば携帯電話と本製品の接続が完了しました。ほとんどの携帯電話ではこの状態でお使いいただけますが、一部の携帯電話では接続設定が必要な機種もございます。お持ちの取扱説明書に従って携帯電話で接続設定をおこなってください。

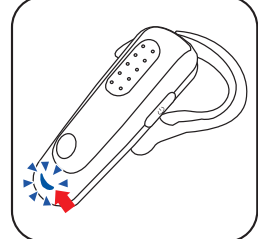

■基本操作

■電源のON/OFF

- (1)電源をONにする。
 - ◇メインボタンを約4秒間押し続けます。
 - ◇イヤホンからビーという音が鳴り、青色LEDが5回点滅します。
- (2)電源をOFFにする。
 - ◇メインボタンを約4秒間押し続けます。
 - ◇イヤホンからビーという音が鳴り、赤色LEDが5回点滅します。

■待受状態

- ◇本製品は通話状態でない時は自動的に電源を節約するモードに入ります。
- ◇待受状態では青色LEDが約3秒間隔で点滅を続けます。

■電池残量の不足表示

- ◇乾電池残量が不足すると赤色LEDが点滅します。
- ◇赤色LEDが点滅したら単4アルカリ乾電池を交換して下さい。

■再ペアリングの操作方法

電池を交換した場合メインボタンを約5秒間押ししてください。「ビーボ」と鳴り再度ペアリングされます。(機種によっては携帯電話側で接続の確認がされますので接続操作をおこなってください。)

再ペアリングが必要な状態は下記の項目になります。

- 乾電池を交換した際
- 有効範囲圏外に出て有効範囲内に戻ってきた際
- 自動オフ機能が起動して電源が切れて再度使用する際
- 電源をオフにしてから再度電源を入れた際。

■自動オフ機能

◇この機能はペアリング相手(携帯電話)の電源が切れる、10m以上離れるなどBluetoothの接続が解除されて10分間経つと自動的にヘッドセットの電源が切れて電源を節約するという機能です。また、接続する際は再度ヘッドセットの電源を入れてください。

LEDランプの表示説明

(携帯電話あるいはBluetoothアダプタの種類によっては機能が表示されない場合があります。)

項目	LED表示
電池残量低下	赤色LEDが点滅します。
電源ON	青色LEDが5回点滅します。
待受状態	青色LEDが3回点滅を繰り返します。(待受状態に戻る)
電源OFF	赤色LEDが5回点滅した後LEDは消灯します。
待受状態からの自動切断(携帯電話OFFやリンクが切れた状態)	青色LEDが2回点滅を繰り返します。
ペアリング待機状態	赤・青色LEDが交互に素早く点滅します。
ペアリング完了	青色LEDが3回点滅を繰り返します。(待受状態に戻る)
発信・リダイヤル・通話中	青色LEDが1回点滅します。(発信は携帯電話から操作します)
着信	青色LEDが1回ゆっくりと点滅します。
通話終了	終了後青色LEDが3回点滅します。(待受状態に戻る)

ボタン機能一覧 ※携帯電話の機種や使用状況によっては、使用できない機能等があります。

ボタン名称	機能	操作
メインボタン	電源ON	電源が入っていないときに約4秒間長押し
	電源OFF	電源が入っているときに約4秒間長押し
	着信応答	電話がかかってきた時に1回押す
	通話終了	通話中に1回押す
	ペアリングモード	電源が入っていないときに約9秒間長押し
音量上げボタン	再ペアリング	有効範囲圏外に出た時、電池交換をした際、約5秒間長押し
	着信拒否	電話がかかってきた時に約4秒間長押し
音量下げボタン	着信拒否	電話がかかってきた時に約4秒間長押し
	リダイヤル	約3秒間長押し

安全に使用していただく為に

■故障かなと思ったら

- 電源が入らない
 - 本製品や携帯電話のバッテリー残量が不足していませんか？携帯電話の充電もしくは本製品の乾電池を交換してください。
- 音が聞こえない
 - 本製品や携帯電話の音量が小さい音もしくは消音になっていませんか？携帯電話の音量もしくは本製品の音量を上げてください。
 - 「ペアリング」が正常におこなわれていますか？携帯電話側で確認してください。確認方法は携帯電話の取扱説明書をご覧ください。接続できない場合は再度「ペアリング」をおこなってください。

■通話中に相手側に雑音はいはいる

- 本製品と携帯電話が大きく離れている場合にノイズが入る事があります。本製品と携帯電話は10m以内で使用してください。
- 本製品の電池残量が不足しているとノイズが入る事があります。その際には電池を新しいものと交換してください。

■本製品とパソコンやPDAと接続する事ができない

- Bluetoothバージョン2.0以上ですか？本製品のBluetoothバージョン2.0以上の機器と接続する事ができます。また、使用できる機能は「ヘッドセットプロファイル」と「ハンズフリープロファイル」です。

■通話が突然切れる

- 本製品や携帯電話のバッテリー残量が不足していませんか？携帯電話の充電もしくは本製品の乾電池を交換してください。
- 本製品と携帯電話の距離が10m以上離れていませんか？壁や扉、障害物等があると通信距離が短くなります。
- 携帯電話機が圏外になっていませんか？電波の良い場所に移動してください。

■ペアリングがうまくできない

- お使いの携帯電話にBluetooth機能が入載されていますか？適合機種が再度確認してください。
- 本製品がペアリングモードになってますか？ペアリングモードになっていないければ本書と携帯電話の説明書を良く読んで再度ペアリングをおこなってください。
- 近くに使用されている機器以外のBluetooth機器、無線LANのある所で操作していませんか？上記の場所で操作をすると通信障害を起こしペアリングできない場合があります。
- 接続種別が正しく選択されていますか？携帯電話機によっては接続機種をハンズフリーで接続する機種とヘッドセットで接続する機種があります。再度携帯電話の取扱説明書を良く読んで接続の設定をおこなってください。

■Bluetooth BT-8仕様

Bluetoothバージョン	2.0
Bluetoothプロファイル	ヘッドセットプロファイル/ハンズフリープロファイル
周波数	2.4GHz
有効範囲	10m (本製品と携帯電話の間に障害物等がない場合)
電池	単4形アルカリ乾電池
連続通話時間	約5時間
待受時間	約150時間
使用時間周囲温度	-10℃～50℃
保管時周囲温度	-40℃～70℃ 40℃以上の保管は乾電池の寿命を短めますのでできるだけ避けてください。
携帯電話(接続機器)に表示される名称	BT-8
Bluetooth接続可能台数	1台
PINコード	1234

- Bluetoothとは Bluetooth (ブルートゥース) は電波を使用した短距離無線通信の技術です。現在、携帯電話以外にも様々な分野で普及が進んでいます。
- ワイヤレス機能 本製品はBluetooth無線システムを使用したBluetooth搭載携帯電話用イヤホンマイクです。携帯電話のBluetooth機能を利用して、接続するだけで快適なワイヤレス通話が可能です。またBluetoothは障害にも強い為、携帯電話をカバンやポケットに入れたままでも通話が可能です。

■取り扱い上のご留意

■Bluetoothについて

Bluetoothとは、携帯電話やパソコンなどの、Bluetooth対応機器どうしをワイヤレス接続する技術です。

■良好な接続を行うために、次の点にご注意ください。

- 本製品と接続する機器は、約10m以内の距離で接続してください。周囲の環境(壁、家具など)、建物の構造によっては接続可能距離が短くなります。本製品と接続する機器の間に障害物がある場合も、接続可能距離は短くなります。特に、鉄筋コンクリートの建物では、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入った壁をはさんで設置した場合、接続できないことがあります。尚、上記接続距離を保証するものではありませんので、ご了承ください。
- 他の機器(電気製品・AV機器・OA機器・デジタルコードレス電話機・ファックスなど)から2m以上離れて接続してください(特に電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、必ず3m以上離ってください)。近くに電源の入った他の機器があると、正常に接続できなくなったり、テレビやラジオの雑音や受信障害の原因になったりすることがあります(UHFや衛星放送の特定のチャンネルではテレビ画面が乱れることがあります)。
- 放送局や無線機などが近く、正常に接続できないときは、接続が可能な場所に移動してください。周囲の電波が強すぎる時は、正常に接続できないことがあります。

■Bluetooth機器使用上の注意事項

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。

■無線LANとの電波干渉について


- Bluetooth機器と無線LAN(IEEE802.11b/g)は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。
- 無線LANと、本製品および接続する機器を、10m以上離してください。
- 10m以内で使用する場合は、無線LANまたは、本製品と接続する機器のどちらかの電源をオフにしてください。

■Bluetoothを使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth® 標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。

■本製品を使用した通信を行う際にはご注意ください。本製品を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しなくても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■周波数帯について

本製品が使用する周波数帯は、2.4GHz帯で下記のラベル表記で示した仕様となっています。

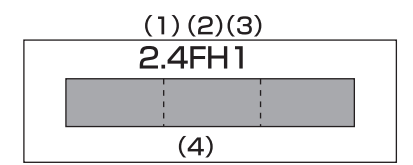

- (1) 2.4 : 2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- (2) FH : 変調方式がFH-SS方式であることを示します。
- (3) 1 : 想定される干渉距離が10m以下であることを示します。
- (4) 2.4FH1 : 2400MHz～2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

■ご注意

- 本製品をご使用前に、必ず携帯電話本体の取扱説明書に記載されているBluetoothに関する項目や注意事項をよくお読みの上、安全に正しくご使用ください。
- この説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。そのあと大切に保管し、必要なときお読み下さい。安全に正しくお使いいただくために、必ずお読み下さい。
- 音声を大音量で長時間連続通話されるとイヤホン部分が破損する恐れがあります。適度の音量でご使用下さい。
- 本製品使用の際は携帯電話の受話音量調節機能設定をよくご確認ください。最大の設定になっている場合、お客様の耳を痛める恐れもありますので十分にご注意ください。
- 投げたり、衝撃を与えたりしないで下さい。
- 水、ペットの尿など、液体がかかったらただちに使用を中止してください。
- 本製品の使用により前に異常があらわれた場合は、使用を中止し医師の診断を受けてください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、高温直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、ホコリの多い場所を避けて保管してください。
- 自動車やバイク、自転車等の運転中は絶対に使用しないで下さい。交通事故の原因になります。ご使用される場合は安全な場所に移動して運転を停止してからご使用ください。また、運転中以外でも路切りやホーム、自動車の通る道、工事現場等、周囲の音が聞こえないと危険を伴う場所では使用しないでください。
- 本製品の使用は日本国内に限ります。国外での使用時のトラブル等はは一切責任を負いません。いかなる場合も分解・改造をしないでください。
- 本製品の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害(通話内容の変化・消失、利益の損失、それらに伴う諸費用など)に関して、当社は責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本製品の使用に関して、上記注意事項に反する場合、誤った使用方法、用途外の使用による事故、故障、破損、メモリー内容の消失等の補償はお受け致しかねますので、予めご了承ください。

■製品保証書

- 弊社は材質、加工の不良に対し、ご購入日より6ヶ月間を製品の保証期間とし、保証期間内に故障した場合には無償修理及び交換対応をさせていただきます。ご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただき弊社迄お申し付けください。
- 保証期間内でも以下の場合は原則として保証対象外となりますので予めご了承ください。
 - ・使用上の誤り、及び不当な改造や修理による故障及び損傷。
 - ・お買い上げ後の取り扱いの不備、落下等による故障及び損傷。
 - ・火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変及び公害、塩害、ガス害、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧・周波数)等による故障及び損傷。
 - ・本書が添付されていない場合。
 - ・本書にお買い上げ年月日、氏名、販売店名の記入のない場合。
- 本書は日本国内において有効になります。また、再発行等はいたしませんので大切に保管してください。

品番	RB9VM (BT-8)	ご購入日	年	月	日
お名前					
電話番号					
ご住所 (〒	—)				
備考					

※太枠内はお客様にて必ずご記入下さい。

販売元:株式会社ラスタバナナ

〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-13-1
 Tel 052-201-1110 Fax 052-231-7388
 URL http://www.rastabanana.com e-mail info2@rastabanana.com
 電話受付時間: AM10:00～PM6:00 (土・日・祝祭日除く)