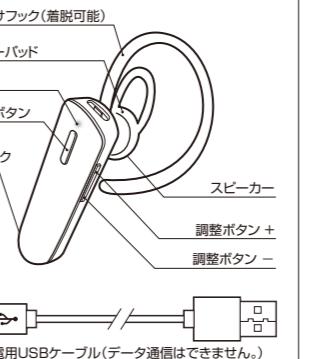


表

 <p>Bluetooth® モノラルイヤホンマイク RBTEMMS02シリーズ</p> <p>取扱説明書</p> <p>お買い上げありがとうございます。</p> <p>この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。安全に正しくお使いいただく為に、必ずお読みください。</p>	<p>■安全上のご注意</p> <p>危険</p> <p>「誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性があり、その切迫の度合いが高い内容」を示しています。</p> <p>●本製品の充電式電池(リチウムイオン電池)が液洩れした場合は素手では触らない</p> <p>●充電式電池の液体が目に入った場合は、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師の診断を受けてください。失明の原因となる恐れがあります。</p> <p>●充電式電池の液体が皮膚や衣服に付着した場合もすぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に違和感のある場合は医師の診察を受けてください。</p> <p>警告</p> <p>「誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。</p> <p>●本製品を病院内や医療機器の近くで使用しない</p> <p>電波が心臓ペースメーカー・医療用電子機器に影響を与える恐れがあります。医療機器の室内では使用しないでください。</p> <p>●航空機内などワイヤレス機器の使用が禁止・制限された場所ではその指示に従う</p> <p>電波が影響をおぼし、機械の誤作動による事故の原因となる恐れがあります。</p> <p>●走行中の運転者によるスマートフォンや携帯電話の操作は行わない</p> <p>運転者による操作は事故の原因となります。安全な場所に停車してから操作をおこなってください。</p> <p>●駅切や駅のホーム、自動車の通る道、工事現場等、周囲の音が聞こえないところを歩く場所では使用しない</p> <p>●乳幼児の手の届く場所にはおかない</p> <p>誤飲の恐れがあり、窒息などの原因となる恐れがあります。</p> <p>●火の中に入れない、加熱しない</p> <p>漏れ、発熱、発火、破裂の原因になります。</p> <p>●水の中に入れない</p> <p>感電・火災の原因になります。</p> <p>●強い衝撃を与えない</p> <p>破損・故障の原因になります。</p> <p>■安全にお使いいただく為に必ずお守りください</p> <p>●修理および、分解、改造をしない</p> <p>液漏れ、感電・火災またはケガの原因になります。</p> <p>●異常に気づいたら使用を中止する</p> <p>異音、異臭、発煙、発熱、損傷に気づいたらすぐに使用を中止してください。</p> <p>注 意</p> <p>「誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容」や「物の損害の発生が想定される内容」を示しています。</p> <p>●本製品をご使用の前に、必ずスマートフォン本体の取扱説明書に記載されている「イホンマークに関する項目や注意事項等をよくお読みの上、安全に正しくご使用ください。</p> <p>○接続する機器の音量調節機能設定をよくご確認ください。最大の設定になっている場合、お客様の耳を痛める恐れもありますので十分に注意ください。</p> <p>○接続する機器の音量調節機能設定をよくご確認ください。最大の設定になっている場合、お客様の耳を痛める恐れもありますので十分に注意ください。</p> <p>○飲み物、ベトの尿など、液体がかかったらただちに使用を中止してください。</p> <p>○本製品の使用により肌に異常があらわれた場合は、使用を中止し医師の診断を受けてください。</p> <p>●使用温度範囲内の環境で充電、使用してください。</p> <p>○本製品を充電する際はmicro-USB端子から充電してください。</p> <p>○高温直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、ホコリの多い場所を避け、保管してください。</p> <p>○機器に保存されたデータ(電話帳など電話機に登録された各種メモリーやメディアファイル等)は、本製品の使用に際わらず予期せず破壊・消失する可能性があります。メモリーの控えを手帳などに取るか、データのバックアップを取る等して、メモリーが消失しても困らない様にしてからご使用ください。</p> <p>○本製品の使用は日本国内に限りません。国外での使用時のトラブル等は一切責任を負いません。</p> <p>○本製品の使用に関して、上記の注意に従わない場合、誤った使用方法、用途外の使用による事故、故障、破損、メモリー内容の消失等の補償はお受け致しかねますので、予めご了承ください。</p> <p>○本製品の使用(機器との接続を含む)、または使用不能生ずる付随的な損害(電話内容の変化・消失、利益の損失、それらに伴う諸費用など)に関して、当社は責任を負いかねますので予めご了承ください。</p> <p>■使用上の注意</p> <p>電波について</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本製品は、電波法に基づいて工事設計認証を受けています。分解および改造を行う法律で罰せられることがあります。 ●本製品は、工事設計認証を受けています。分解および改造を行う法律で罰せられることがあります。 ●本製品は日本国の電波法に適合した製品であり、他の国の法律・安全規格には適合しない場合があるため、日本国内で使用してください。 ●本製品と同一周波数帯(2.4GHz)の電波を使用する機器(無線LANを使用する機器、電子レンジなど)の影響によって音声が途切れなど電波干渉による障害が発生することがあります。本製品と同一周波数帯(2.4GHz)の電波を使用する機器からは離れてご使用ください。 <p>通信距離について</p> <ul style="list-style-type: none"> ●障害物や他の電子機器との電波干渉の影響を受け、通信距離内でも音切れが発生する場合があります。そのような場合は、本製品を接続先機器の近くでご使用ください。 <p>内蔵の充電式電池について</p> <ul style="list-style-type: none"> ●バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。 ●十分に充電した状態で使用時間が短くなり、使用できなくなった場合は電池の寿命となります。(電池の交換はできません) ●本製品を使用する際は、充電時間は約2時間です。 ●本製品を使用する際は、充電時間は約2時間です。 ●本製品は充電後も長期間保管している場合、バッテリー性能は低下しますが、充電放電を繰り返すことによって性能が回復することができます。 <p>各都道府県や地域の条例に従って使用してください。</p> <p>■各部の名称</p>  <p>■本製品を処分する場合</p> <p>Bluetooth機器の回収を行っている小型家電リサイクル回収拠点※にお持ち込みください。お住まいの地方自治体の廃棄処分方法に従ってください。※小型家電リサイクル回収拠点によって回収品目が異なる場合があります。</p> <p>■本製品の特徴</p> <p>株式会社テレホンリー 株式会社ラスタバナナ</p> <p>Tel:052-201-1110 Fax:052-231-7388 電話受付時間 AM10:00~PM6:00(土・日・祝祭日・夏期休暇・年末年始を除く)</p> <p>製品に関するお問い合わせは e-mail:info2@rastabanana.com</p> <p>お問合せの際は、お問い合わせ用語と製品型番をお伝え願います。</p>																										
<p>裏</p>	<p>■使用方法</p> <p>充電する</p> <p>①付属の充電用USBケーブルを本体のmicroUSB端子とお手持ちのパソコンもしくはUSBポート付充電器に接続します。</p> <p>②本体のLEDが赤く点灯したら充電が開始します。</p> <p>③本体のLEDが青く点灯したら充電完了です。 (充電の目安は電池切れの状態から約2時間です。)</p> <p>④充電用USBケーブルを取り外します。</p> <p>電源のオン/オフ</p> <p>電源オン: 機能ボタンを約3秒間長押しします。LEDが約3秒間青く点灯し、その後赤青交互に点滅します。その際スピーカーから音声ガイダンス(Power on)が鳴ります。</p> <p>電源オフ: 電源がオフの状態で、機能ボタンを約3秒間長押しします。LEDが3回赤く点滅し、その後消灯します。その後スピーカーから音声ガイダンス(Power off)が鳴ります。</p> <p>ペアリングする</p> <p>本製品を使用するためには、お使いの機器と本製品をペアリング(本製品を機器に初期登録する操作)する必要があります。</p> <p>※接続先の機種やOS(システム)のバージョンによっては操作方法が異なる場合があります。接続先機器の取扱説明書に記載のBluetoothの接続方法の項目と合わせてお読みください。</p> <p>2回目以降の接続について</p> <p>①本製品の電源をONにします。</p> <p>②電源がONになると【LED赤・青交互に点滅】します。</p> <p>③接続先機器のBluetooth機能を有効にします。</p> <p>④自動的に接続されます。※</p> <p>※自動的に接続しない場合は接続先機器に表示されているリストから、「RBTEMMS02」を選択してください。</p> <p>※全ての環境でお使いいただける事を保証するものではありません。</p> <p>主なペアリング方法</p> <p>iOSの場合(iPhone / iPad / iPod等)</p> <p>【設定】▶【Bluetooth】▶BluetoothをONにする。 ▶【RBTEMMS02】を選択▶接続完了</p> <p>Androidの場合(スマートフォン / タブレット)</p> <p>【設定】▶【無線とネットワーク】▶【Bluetooth】 ▶BluetoothをONにします。▶【RBTEMMS02】を選択 ▶接続完了</p> <p>※上記は一例です。</p> <p>ペアリング方法の詳細は接続先機器の取扱説明書に記載のBluetoothの接続方法をご確認ください。</p> <p>ハンズフリー通話をする</p> <p>(着信時) 電話を受けて、通話を開始機能ボタン(1回短押し) 着信音を出す機能ボタン(3秒間長押し)</p> <p>※着信音については本製品のスピーカーから鳴りますが、すべての環境で保護するものではありません。接続機器と本製品との組み合せによって異なります。</p> <p>※本製品と接続する場合は、接続機器本体から着信音が鳴りますが、すべての環境で保護するものではありません。接続機器と本製品との組み合わせによって異なります。</p> <p>(通話時) 通話を終了機能ボタン(1回短押し)</p> <p>※全ての環境でお使いいただける事を保証するものではありません。</p> <p>主要操作の一覧</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ボタン操作</th> <th>LEDの状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電源オン 機能ボタン(約3秒長押し)</td> <td>1秒青→赤・青交互点滅</td> </tr> <tr> <td>電源オフ 機能ボタン(約3秒長押し)</td> <td>赤点滅3回→消灯</td> </tr> <tr> <td>着信応答 機能ボタン(1回短押し)</td> <td>青点滅(操作による変化無)</td> </tr> <tr> <td>終話 機能ボタン(1回短押し)</td> <td>青点滅(操作による変化無)</td> </tr> <tr> <td>充電中 —</td> <td>赤点灯</td> </tr> <tr> <td>充電完了 —</td> <td>青点灯</td> </tr> <tr> <td>電池残量低下 機能ボタン(1回短押し)</td> <td>赤点滅</td> </tr> <tr> <td>音楽の再生・停止 調整ボタン(1回長押し)</td> <td>青点滅(操作による変化無)</td> </tr> <tr> <td>音楽の曲送り 調整ボタン(1回長押し)</td> <td>青点滅(操作による変化無)</td> </tr> <tr> <td>音楽の曲戻し 調整ボタン(1回長押し)</td> <td>青点滅(操作による変化無)</td> </tr> <tr> <td>音量調整(大きい) 調整ボタン(1回短押し)</td> <td>青点滅(操作による変化無)</td> </tr> <tr> <td>音量調整(小さい) 調整ボタン(1回短押し)</td> <td>青点滅(操作による変化無)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※接続先機器の操作方法は弊社ではサポートしておりません。</p> <p>接続先機器の取扱説明書に記載のBluetoothの接続方法の項目をお読みください。</p> <p>困ったときは</p> <p>電源が入らない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電池残量が少なくなっています。付属の充電ケーブルを使用し十分に充電してからお使いください。 <p>ペアリングの際に、接続先機器で検出できない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本製品がペアリングモードになっているか、確認してください。 ●接続先機器のBluetooth機能を一度無効にした後で再度有効にしてください。接続されるまでに10秒程度時間がかかる場合があります。 <p>ペアリング後に接続されない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●複数の機器とペアリングを行った場合、別の機器に接続されている場合があります。他の機器の接続を解除するか、Bluetooth機能をOFFにして再度接続してください。 ●接続先機器のBluetooth機能を一度無効にした後で再度有効にしてください。接続されるまでに10秒程度時間がかかる場合があります。 <p>音楽が聞こえない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●接続先機器がA2DPに対応していることをご確認ください。 ●音量が0になっている場合があります。ボリュームボタンで調節してください。 <p>音楽は聞こえるが、ボタンで操作できない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●接続先機器がAVRCPに対応していることをご確認ください。 <p>充電中に電源がONにならない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●製品保護の為、充電中は電源がOFFになり操作することはできません。 <p>※接続先機器の操作方法は弊社ではサポートしておりません。</p> <p>接続先機器の取扱説明書に記載のBluetoothの接続方法の項目をお読みください。</p>	ボタン操作	LEDの状態	電源オン 機能ボタン(約3秒長押し)	1秒青→赤・青交互点滅	電源オフ 機能ボタン(約3秒長押し)	赤点滅3回→消灯	着信応答 機能ボタン(1回短押し)	青点滅(操作による変化無)	終話 機能ボタン(1回短押し)	青点滅(操作による変化無)	充電中 —	赤点灯	充電完了 —	青点灯	電池残量低下 機能ボタン(1回短押し)	赤点滅	音楽の再生・停止 調整ボタン(1回長押し)	青点滅(操作による変化無)	音楽の曲送り 調整ボタン(1回長押し)	青点滅(操作による変化無)	音楽の曲戻し 調整ボタン(1回長押し)	青点滅(操作による変化無)	音量調整(大きい) 調整ボタン(1回短押し)	青点滅(操作による変化無)	音量調整(小さい) 調整ボタン(1回短押し)	青点滅(操作による変化無)
ボタン操作	LEDの状態																										
電源オン 機能ボタン(約3秒長押し)	1秒青→赤・青交互点滅																										
電源オフ 機能ボタン(約3秒長押し)	赤点滅3回→消灯																										
着信応答 機能ボタン(1回短押し)	青点滅(操作による変化無)																										
終話 機能ボタン(1回短押し)	青点滅(操作による変化無)																										
充電中 —	赤点灯																										
充電完了 —	青点灯																										
電池残量低下 機能ボタン(1回短押し)	赤点滅																										
音楽の再生・停止 調整ボタン(1回長押し)	青点滅(操作による変化無)																										
音楽の曲送り 調整ボタン(1回長押し)	青点滅(操作による変化無)																										
音楽の曲戻し 調整ボタン(1回長押し)	青点滅(操作による変化無)																										
音量調整(大きい) 調整ボタン(1回短押し)	青点滅(操作による変化無)																										
音量調整(小さい) 調整ボタン(1回短押し)	青点滅(操作による変化無)																										