


## 各部の名称

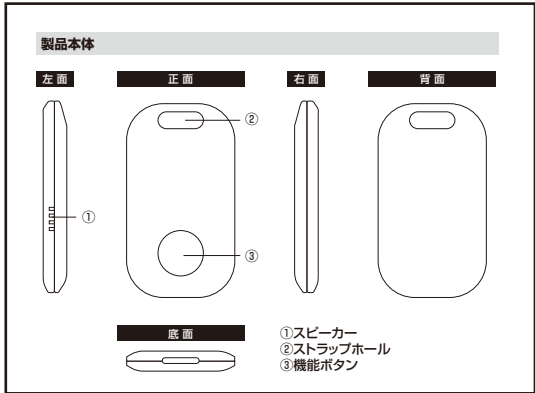

## 警 告

誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品はボタン電池（CR2032）が含まれています。電池を誤飲した場合は、直ちに医師の診察を受けてください。重度の科学熱傷を起こし、重症または死亡に至る可能性があります。
- 子供及びペット等の生体には使用しないでください。誤飲事故を引き起こす原因となります。
- 本製品を病院内や医療機器の近くで使用しないでください。電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与える恐れがあります。
- 心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談してください。本製品の動作がペースメーカーに影響を与える場合があります。
- 飛行機の中で使用しないでください。飛行機の中では電源をオフにしてください。電波が影響をおよぼし、機械の誤作動による事故の原因となる恐れがあります。
- 本製品は防水、防塵に対応していません。雨、海水のかかる場所、浴室等の高温多湿な場所、粉塵が発生する環境では使用できません。
- 使用中に異臭、発熱、発煙、などの異常があった場合や、万が一、水や液体が入った場合直ちに使用を中止してください。
- 絶対にショート、分解、改造などしないでください。火災や感電、故障、事故の原因となります。
- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。

## ご注意

誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 本製品をご使用前に、必ずスマートフォン本体の取扱説明書に記載されている注意事項をよくお読みの上、安全に正しくご使用ください。
- 本製品を使用したことによる物品の紛失及び発生した損害の保証は行なっておりません。
- 付属のボタン電池は動作確認用です。
- 使用温度は-20～45度です。範囲内の環境で使用してください。
- 高温直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、ホコリの多い場所を避けて保管してください。
- 本製品の使用は日本国内に限ります。国外での使用時のトラブル等は一切責任を負いません。
- 本製品の使用に関して、上記の注意に従わない場合、誤った使用方法、用途外の使用による事故、故障、破損、メモリー内容の消失等の補償はお受け致しかねますので、予めご了承ください。
- 本製品の使用（機器との接続を含む）、または使用不能から生ずる付随的な損害（紛失、利益の損失、それらに伴う諸費用など）に関して、当社は責任を負いかねますので予めご了承ください。

## 製品仕様

- 対応iOS.....iOS14.5以降
- 電源.....CR2032 3Vコイン型リチウム電池
- 使用環境温度.....-20～45℃
- Bluetoothの距離.....10～30メートル※
- 素材.....ABS、FR4
- Bluetoothバージョン.....Bluetooth Low Energy 5.2
- 製品サイズ.....54.4mm×30mm×6.5mm
- 重さ（電池を含む）.....約8.6g
- 音量.....最大90db

※ご使用環境、障害物により異なります。

## ■使用上のご注意

### 電波について

- ・本製品は、電波法に基づいて工事設計認証を受けていますので、無線局の免許は不要です。
- ・本製品は、工事設計認証を受けています。分解および改造を行うと法律で罰せられることがあります。
- ・本製品は日本国の電波法に適合した製品であり、他の国の法律・安全規格には適合しない場合がありますため、日本国内で使用してください。

## 使用方法

### 〈使用前の準備〉

- 本製品を開け、電池を取り付けてください。
  - 本製品を使用する前に、iPhoneで以下の設定がされているか確認してください。
    - ・[Bluetooth]接続をオンにしている
    - ・Apple IDにログインしている
    - ・[探す]アプリの位置情報サービスがオンになっている※
- ※オフになっている場合は【設定】の【プライバシーとセキュリティ】→【位置情報サービス】で確認してオンにしてください。

### ■本体にアプリを登録する

- ①【探す】アプリを起動します。
- ②【持ち物を探す】から【持ち物を追加】をタップし、【その他の対応している持ち物】を選択します。  
※Air Tagを追加ではありません。



- ③【calon】が表示されたら【接続】をタップし、持ち物の名前を入力し、絵文字を選択してください。



- ④Appleアカウントに関連付けられる案内が表示されます。内容を確認して問題なければ【同意】を選択してください。
- ⑤【終了】をタップし、登録は終了です。地図上に現在の位置が絵文字で表示されます。また、【サウンドを再生】を選択して音が鳴るか確認してください。



### ■設定の初期化

- ①製品の電源がオンであることを確認します。  
（【探す】アプリの【サウンドを再生】を選択して音が鳴るか確認してください。）
- ②【探す】アプリから登録した持ち物を削除します。  
（【持ち物を探す】→登録した持ち物を左にスライド→ゴミ箱を選択）
- ③製品のボタンを素早く4回押し、5回目はチャイムが鳴るまで長押し（約5秒間）します。

## 通知機能

### 〈通知機能〉

#### 手元から持ち物が離れた時に通知する（置き忘れを通知）

- ①【探す】アプリを起動します。
- ②【持ち物を探す】から登録した持ち物を選択します。
- ③【手元から離れたときに通知】を選択してオンにします。

#### 持ち物が見つかった時に通知する

- ①【探す】アプリを起動します。
- ②【持ち物を探す】から登録した持ち物を選択します。
- ③【検出時に通知】を選択しオンにします。  
※【検出時に通知】は、本製品と直接通信ができない状態にならないとオンにすることはできません。

### 〈紛失モード〉

#### 紛失した持ち物を見つけた方にメッセージを伝える

- ①【探す】アプリを起動します。
- ②【持ち物を探す】から登録した持ち物を選択します。
- ③【紛失モード】を有効にします。
- ④発見時の連絡先（電話番号及びメールアドレス等）を入力し、【有効にする】を選択します。

### 〈留意ある追跡の検知について〉

本製品を登録していない他人に持たせて追跡した場合、次の2つの方法で追跡されている人に通知されます。

#### ■iPhone、iPadを所有している場合

追跡されている人のスマートフォンに【探す】アプリから警告が通知されます。  
※この機能はiOS 14.5以降またはiPad OS 14.5以降に限ります。

#### ■スマートフォンがiOSではない、またはスマートフォンを所有していない場合

一定期間が経過すると、本製品から音が出る場合があります。


これらの機能は、知らないうちに追跡されることを防止するためのものです。

## ■操作方法

|      | ボタン操作         | スピーカー  |
|------|---------------|--------|
| 電源オン | 機能ボタン（1回短押し）  | チャイム   |
| 電源オフ | 機能ボタン（約3秒長押し） | ピープ音2回 |

## ■電池の交換方法

底面の切り欠きをマイナスドライバ等でこじって開けます。中の電池を新品の電池に交換してふたを開めます。

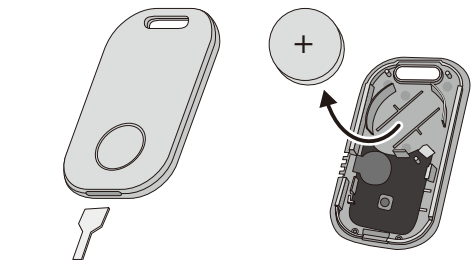

### ◀製品に関するお問合せ

ラストバナナ サポートページ  
<https://www.rastabanana.com/support/>

輸入元:  
株式会社ラストバナナ  
販売元:  
株式会社テレホンリース  
〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-13-1