ラスタバナナ

RBTSW01 第2版

Bluetooth®リモコンシャッター RBTSW01シリーズ

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。

この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。安全に正しくお使いいただく為に、必ずお読みください。

■安全上のご注意

安全にお使いいただく為に必ずお守りください

警　告

『誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容』を示しています。

- **本製品を病院内や医療機器の近くで使用しない**
  電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与える恐れがあります。医療機関の屋内では使用しないでください。
- **航空機内などワイヤレス機器の使用が禁止・制限された場所ではその指示に従う**
  電波が影響をおよぼし、機械の誤作動による事故の原因となる恐れがあります。
- **「自動車」「バイク」「自転車」などの運転中は使用しない**
  交通事故の原因となる恐れがあります。
- **乳幼児の手の届く場所にはおかない**
  誤飲の恐れがあり、窒息などの原因となる恐れがあります。
- **火の中に入れない、加熱しない**
  液漏れ、発熱、発火、破裂の原因になります。
- **水の中に入れない**
  感電・火災の原因になります。
- **強い衝撃を与えない**
  破損・故障の原因になります。

注　意

『誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容』や『物的損害の発生が想定される内容』を示しています。

○本製品をご使用の前に、必ずスマートフォン本体の取扱説明書に記載されている注意事項等をよくお読みの上、安全に正しくご使用ください。
○水、飲み物、ペットの尿など、液体がかかったらただちに使用を中止してください。
○本製品の使用により肌に異常があらわれた場合は、使用を中止し医師の診断を受けてください。
○使用温度は-10～50度です。範囲内の環境で使用してください。
○高温直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、ホコリの多い場所を避けて保管してください。
○機器に保存されたデータ（電話帳など電話機に登録された各種メモリーやメディアファイル等）は、本製品の使用に関わらず予期せず破損・消失する可能性があります。メモリーの控えを手帳などに取るか、データのバックアップを取る等して、メモリーが消失しても困らない様にしてからご使用ください。
○本製品の使用は日本国内に限ります。国外での使用時のトラブル等は一切責任を負いません。
○本製品の使用に関して、上記の注意に従われない場合、誤った使用方法、用途外の使用による事故、故障、破損、メモリー内容の消失等の補償はお受け致しかねますので、予めご了承ください。
○本製品の使用（機器との接続を含む）、または使用不能から生ずる付随的な損害（通話内容の変化・消失、利益の損失、それらに伴う諸費用など）に関して、当社は責任を負いかねますので予めご了承ください。

■使用上のご注意

電波について

- 本製品は、電波法に基づいて工事設計認証を受けていますので、無線局の免許は不要です。
- 本製品は、工事設計認証を受けています。分解および改造を行うと法律で罰せられることがあります。
- 本製品は日本国の電波法に適合した製品であり、他の国の法律・安全規格には適合しない場合があるため、日本国内で使用してください。
- 本製品と同一周波数帯（2.4GHz）の電波を使用する機器（無線LANを使用する機器・電子レンジなど）の影響によって音声が途切れるなど電波干渉による障害が発生することがあります。本製品と同一周波数帯（2.4GHz）の電波を使用する機器からは離れてご使用ください。

通信距離について

- 障害物や他の電子機器との電波干渉の影響を受け、通信距離内でもシャッターが押せない場合があります。そのような場合は、本製品を接続先機器の近くで使用してください。

■内容物／各部の名称

製品本体

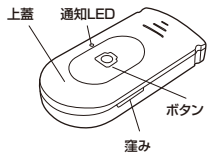

電池（CR1632）



+側　　−側

販売元: **株式会社テレホンリース**　製造元: **株式会社ラスタバナナ**

〒460-0001 名古屋市中区三の丸1−13−1

製品に関するお問合せ

e-mail　info2@rastabanana.com

土・日・祝日・夏期休暇・年末年始にいただいたメールへの返信は翌営業日以降となります。お問合せの際は、製品型番（バーコード下に記載）と、本製品をご使用される機種の記載をお願いいたします。

■使用方法

1.電池を入れる

①製品本体の窪みを使い上蓋を外します。

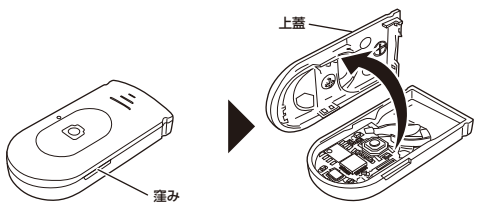

②電池（CR1632）を入れる

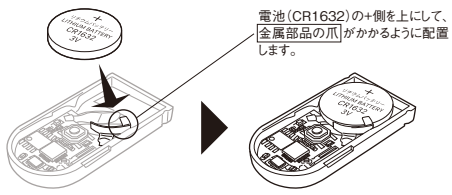

③上蓋を嵌める

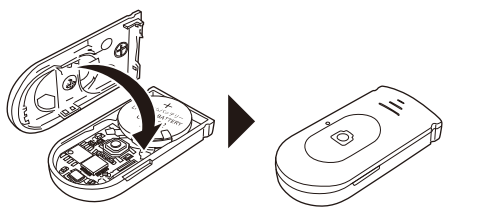

2.電源のオン/オフ

電源オン：
ボタンを3秒間長押しします。通知LEDが点滅します。
（10秒速く点滅したあと、遅い点滅に変わります。）

電源オフ：
ボタンを3秒間長押しします。ボタンを押し始めてから通知LEDが3秒間点灯したのち、2回点滅し消灯します。

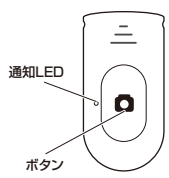

3.接続先機器とのペアリング

- 本製品を使用するためには、お使いの機器と本製品をペアリング（本製品を機器に初期登録する操作）する必要があります。

※接続先の機種やOS（システム）のバージョンによっては操作方法が異なる場合があります。接続先機器の取扱説明書に記載のBluetoothの接続方法の項目と合わせてお読みください。
※電源をONにしてから180秒以内にペアリングやボタン操作が行われない場合、自動で電源がOFFになります。

1.本製品をペアリングモードにする

電源をオンにします。
通知LEDが点滅します。

ペアリング可能な状態になりました。

2.接続先機器で本製品を検索する

①スマートフォン等の接続先機器のBluetooth機能設定にてペアリング可能な機器を検索してください。

②しばらくすると検索結果に「RBTSW01」が表示されます。

3.接続先機器で本製品を登録する

検索結果に表示された「RBTSW01」を選択します。
通知LEDが、消灯します。

ペアリング要求やペア設定などの表示が出る場合は、設定する側を選択します。

ペアリングが完了しました。
※接続先の機器によってはパスワード（PIN/パスキーと呼ばれる場合があります）の入力が必要になる場合があります。その場合は"0000"を入力してください。

2回目以降の接続について

①製品本体の電源をオンにします。
②接続先機器のBluetooth機能を有効にします。
③自動的に接続されます。
※自動的に接続しない場合は接続先機器に表示されているリストから、「RBTSW01」を選択してください。

主なペアリング方法

iOSの場合(iPhone / iPad / iPod等)

【設定】▶【Bluetooth】▶ BluetoothをONにする。▶【RBTSW01】を選択 ▶ Bluetoothペアリングの要求でペアリングを選択 ▶ 接続完了

Androidの場合(スマートフォン / タブレット)

【設定】▶【無線とネットワーク】▶【Bluetooth】▶ BluetoothをONにする。▶【RBTSW01】を選択 ▶ ペア設定の確認 ▶ ペア設定を選択 ▶ 接続完了

※上記は一例です。ペアリング方法の詳細は接続先機器の取扱説明書に記載のBluetoothの接続方法をご確認ください。

4.撮影する

1.カメラアプリを起動する

接続先機器を操作し、カメラアプリを起動してください。

2.本製品のボタンを押す

本製品のボタンを押すとカメラアプリのシャッターが押されます。

※Android端末などカメラアプリの設定によっては本製品のボタンを押してもシャッターが押されない場合があります。その場合はカメラアプリの設定を確認し音量ボタン"+"をシャッターに割り当ててください。
※カメラアプリでシャッターの割り当て設定が無い場合があります。
※カメラアプリ以外で本製品のボタンを押すと、音量ボタン"+"を押した場合と同じ動作になるなどシャッターでは無い動作をする場合があります。
※約5分程度ボタン操作がない場合、自動で電源がOFFになります。

■困ったときは

電源が入らない	電池を+−逆に入れている	正しい向きに電池を挿入しなおしてください。
	電池残量がない	新しい電池に交換してください。
ペアリングの際に、接続先機器で検出できない	本製品がペアリングモードになっていない	3.接続先機器とのペアリングを参照してペアリングモードにしてください。
	検出に時間がかかっている	接続先機器のBluetooth機能を一度無効にした後で再度有効にしてください。検出されるまでに10秒程度時間がかかる場合があります。
ペアリング後に接続されない	別の機器に接続されている	複数の機器とペアリングを行った場合、別の機器に接続されている場合があります。別の機器の接続を解除するか、Bluetooth機能をOFFにしてから再度接続してください。
	接続に時間がかかっている	接続先機器のBluetooth機能を一度無効にした後で再度有効にしてください。検出されるまでに10秒程度時間がかかる場合があります。
ボタンを押しても撮影できない	別の機器に接続されている	複数の機器とペアリングを行った場合、別の機器に接続されている場合があります。別の機器の接続を解除するか、Bluetooth機能をOFFにしてから再度接続してください。
	本製品と接続機器がペアリングされていない	3.接続先機器とのペアリングを参照して本製品と接続機器をペアリングしてください。（ペアリングされていない状態でボタンを押すとLEDが10秒間点灯します。）
	本製品と接続機器との距離が離れすぎている	接続先機器と本製品の距離を10m以内になるよう近づいてください。
	カメラアプリの設定が間違っている	カメラアプリのシャッターの設定が音量ボタン"+"に割り当てられているか確認してください。
	カメラアプリが対応していない	初期インストールされているカメラアプリを使用してください。