



各部の名称



〈機器への給電〉

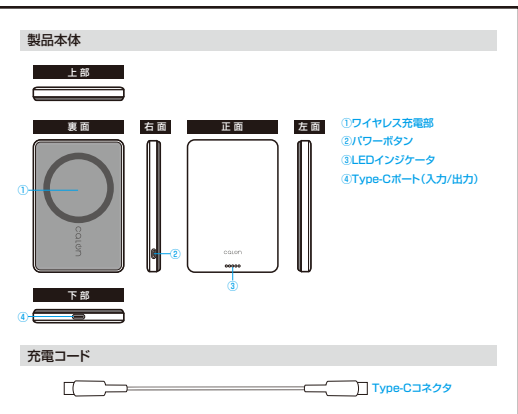

〔Type-Cポートから充電〕

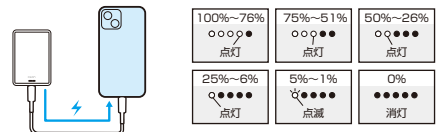

- ①機器の充電に対応したType-Cケーブルを本製品のType-Cポート、機器の充電端子に接続してください。
 - ②自動で充電が開始し、白色LEDランプが点灯します。
 - ③機器が100%まで充電されるか、本製品の電池残量が0%になると給電が停止します。
 - ④充電が完了したら機器の充電端子および本製品からType-Cケーブルを取り外してください。
- ※Type-Cポートと機器の充電端子を接続しても充電が始まらない場合は、パワーボタンを押してください。パワーボタンを押した後35秒間機器の接続が検出されない場合、オートパワーオフ機能によりLEDランプが消灯します。

使用方法

〈本製品の充電〉

【付属の充電コードを使用して充電する】

本製品の充電状態はLEDインジケータで確認できます。

0% 消灯	1%~25% 点滅	26%~50% 点滅
51%~75% 点滅	76%~99% 点滅	満充電 点灯

※充電完了後も電源から取り外すまでLEDインジケータは点灯し続けます。

急速充電入力時は緑色LEDランプが点灯します。


- ①付属の充電コードを本製品のType-Cポートに接続します。
- ②充電コードのType-CコネクタをType-Cポートを搭載した充電器または、パソコン等のType-Cポートへ差込みます。
- ③充電がはじまると本製品のLEDインジケータが点滅します。
- ④充電が完了したら充電コードをType-Cポートから取り外し、本製品から充電コードを取り外してください。

本製品の入力の仕様


Type-Cポート入力	5V/3A, 9V/2A(18W MAX)
-------------	-----------------------

本製品を充電しながら端末を充電する場合、入力5V/3A、ワイヤレス出力は5V/0.35Aになります。

〔ワイヤレス充電〕

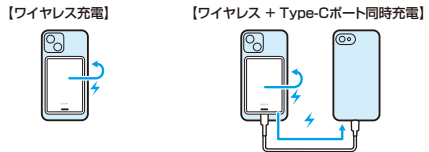

- ①本製品をスマートフォンに取り付けると3秒程度で充電を開始します。
- ②ワイヤレス充電が開始されると赤色ランプが点灯し、7.5W以上の出力時は緑色LEDランプが点灯します。
- ③機器が100%まで充電されるか、本製品の電池残量が0%になると給電が停止します。
- ④充電が完了したらスマートフォンから本製品を取り外してください。

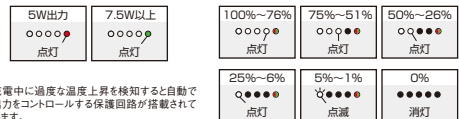

【異物を検知した場合】

異物 (FOD) が検出された場合は赤色のライトが点滅し、約35秒後に消灯します。

本製品の出力の仕様

ワイヤレス出力	5W, 7.5W, 10W, 15W
Type-Cポート出力	5V/2A
ワイヤレス + Type-C 同時出力	ワイヤレス:5W + Type-C:5V/0.7A


充電には機器の充電に対応したUSBケーブルが必要です。

※本製品はType-Cポートを搭載されたバッテリーです。使用する機種に対応したUSBケーブルを使用してください。iPad、タブレット端末、iPhone、スマートフォン等を充電することができます。

※充電には別途各機種に対応したUSBケーブルが必要です。

※付属の充電コードは本製品を充電する為に設計されています。USB Type-Cに対応した機種でも付属の充電コードでは充電が開始されない場合がございます。

〈本製品の扱い方〉

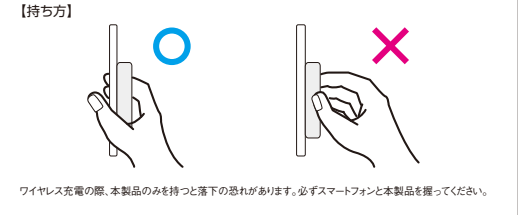

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 濡れた手で充電器やコネクタに触れないでください。
- 使用中に異臭、発熱、発煙などの異常があった場合や、万が一、水や液体が入った場合直ちに使用を中止してください。
- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では充電しないでください。また、風呂場など水に触れる場所では充電しないでください。
- 絶対にショート、分解、改造などしないでください。火災や感電、故障、事故の原因となります。
- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
- 指定の機器での補充電以外には使用しないでください。
- 使用中に布団などで覆ったり、包んだりしないでください。
- 心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談してください。本製品の動作がペースメーカーに影響を与える場合があります。
- 使用中、機器本体及び本製品より多少の熱が発生する場合がございますのでご注意ください。

ご注意

誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 本製品のご使用前に、必ず機器本体の取扱説明書に記載されている注意事項等をよくお読みください。本製品の機能に関する記述をよくご理解の上で、安全に正しくご使用ください。
- 充電式電池は長期間放置すると自己放電していることがありますので、ご使用になる前に電池残量を確認し残量が少ない場合は充電してからご使用ください。
- 保管後6か月を経過した場合、再度本体を満充電してください。本体の電池残量が少ない場合には長期間保管をしないでください。本体の電池容量が著しく短くなる事や使用できなくなる事があります。
- 必要以上の連続充電をしないでください。本製品が満充電になったら、必ず電源から外してください。
- 本製品と充電する機器の間に異物などを挟まないでください。金属製品をはさんだ場合、本製品の異物検出機能があれば、充電を停止します。金属の種類や大きさによっては異物を検出できないことがあります。その場合、充電が停止せず発熱することがありますのでご注意ください。
- ICカードやキャッシュカードなど磁気に弱いものを近づけないでください。記録が消えたり壊れたりすることがあります。
- 本製品は、金属やメッキ塗装を含まない厚さ2mm以下のスマートフォンケースを装着したまま充電できる様設計されていますが、全ての機器/ケースで動作保証するものではありません。充電できない場合は機器からケースを取り外してご使用ください。
- 本製品のポートからコネクタを抜き差しする際には、必ずプラスチック部分を持って行い、コードを強く引っ張ったりして負担をかけないでください。またコードが痛んでいたら使用しないでください。
- 炎天下や降電時の屋外、車内など45℃以上・10℃以下となる場所、直射日光の当たる場所、ほこり、振動の多い場所、湿気や水濡れの多い場所などでの使用や保管はお止めください。
- 幼児の手の届く場所を避けて保管してください。
- 本製品を廃棄する際は「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店またはスーパーなどに置いてあるリサイクルボックスに適切にお入れください。
- 本製品のポートや充電コードのコネクタ一辺が汚れたりほこりがついた時は速やかに本製品を電源や機器本体より外し、乾いた布で拭きとってから使用してください。コネクタ等の接続部分に異物が混入すると火災や感電、故障、事故の原因となります。
- 電源ボタンを押しても全く電源が入らない状態まで放電した機器は本製品では充電出来ません。一部完全放電から復帰可能な機種もありますが、復帰まで20分以上かかる場合もあります。
- 機器本体の取扱説明書にも記載されていますが、機器本体に登録された電話帳、音楽ファイル、セーブデータなどの各種メモリーは、本製品の使用に関わらず何らかの原因によって消失する可能性があります。本製品の使用時に万が一メモリーが消失しても弊社では一切の責任を負えません。データのバックアップを取るなどしてメモリーが消失しても困らないようにしてからご使用ください。
- 本製品を投げたり、衝撃を与えたり、コネクタを無理矢理機器本体や本製品に差し込まないでください。
- 機器の電池パックは必ず装着した状態で、本製品をご使用ください。はずして使用すると、故障の原因となります。また、電池パックが古かったり、故障している場合は充電できません。その場合は新しい電池パックと交換してください。また、スマートフォンの電池パックは過放電しますと寿命が短くなります。
- 満充電までの時間は機種や、使用環境によって異なります。
- 充電状態は機器本体の液晶画面の表示でご確認ください。
- 本製品は一時的な補充充電を目的とした充電器です。機器本体の電池バッテリーの状態や使用状況によっては十分な効果が得られない場合があります。
- 本製品の使用により肌に異常が現れた場合は、使用を中止して医師の診断を受けてください。
- 本製品は日本国内でのみ使用することを前提に設計、製造されています。国外の使用トラブル等はお受け致しかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の使用中に起こる機器の破損、故障、人体への影響のトラブルの責任は一切弊社では負うことが出来ません。
- スマートフォンの使用方法は弊社ではサポートしていません。また適合する機器で使用であってもすべての状況で動作を保障するものではありません。あらかじめご了承ください。
- 万が一、製造上の原因により不良品があった場合は、同製品または同製品との交換を致します。ご対応の際に販売店のレシート又は領収書が必要なる場合がございますので、レシート及び領収書は必ずご保管しておいてください。尚製品の保証期間はご購入日より6か月以内です。

本製品のバッテリー充電に関するご注意

- パソコンのType-Cポートから充電する場合はパソコンの電源をONにしてご使用ください。
- パソコンのType-Cポートに、他の動作機器が接続されていますと、パソコンが不安定になる場合がございます。
- 本製品をUSBハブ経由で使用の際は、USBハブに付属のACアダプタを接続した上で使用してください。他の周辺機器と同時使用すると大量の電流を要する為、バッテリー本体の充電時間が長かかったり、充電が出来ない場合がございます。



Li-ion00

リチウムイオン電池
輸入事業者株式会社ラスタバナナ



輸入元:株式会社ラスタバナナ
販売元:株式会社テレホンリース
〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-13-1

製品に関するお問合せ

◀ラスタバナナサポートページ
<https://www.rastabanana.com/support/>