

Bluetooth® 完全ワイヤレスイヤホン RTWS01シリーズ

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。

この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。安全に正しくお使いいただく為に、必ずお読みください。

■安全上のご注意

危険

「誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性があり、その切迫の度合いが高い内容」を示しています。

●本製品の充電式電池(リチウムイオン電池)が液もれした場合は素手では触らない
・充電式電池の液体が目に入った場合は、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師の診察を受けてください。失明の原因となる恐れがあります。
・充電式電池の液体が皮膚や衣服に付着した場合はすぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に違和感のある場合は医師の診察を受けてください。

警告

「誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

- 本製品を病院内や医療機器の近くで使用しない
●航空機内などワイヤレス機器の使用が禁止・制限された場所ではその指示に従う
●「自動車」「バイク」「自転車」などの運転中は使用しない
●踏切や駅のホーム、自動車の通る道、工事現場等、周囲の音が聞こえないと危険を伴う場所では使用しない
●乳幼児の手の届く場所にはおかない
●火の中に入れてはならない、加熱しない
●水の中に入れてはならない
●強い衝撃を与えない
●修理および、分解、改造をしない
●異常に気づいたら使用を中止する

注意

「誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容」や「物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

- 本製品をご使用前に、必ずスマートフォン本体の取扱説明書に記載されているイヤホンマイクに関する項目や注意事項をよくお読みの上、安全に正しくご使用ください。
○接続する機器の音量調節機能設定をよご確認ください。最大の設定になっている場合、お客様の耳を痛める恐れもありますので十分にご注意ください。
○水、飲み物、ベットの尿など、液体がかかったらただちに使用を中止してください。

安全にお使いいただく為に必ずお守りください

- 本製品の使用により肌に異常があらわれた場合は、使用を中止し医師の診断を受けてください。
○使用温度範囲内の環境で充電、使用してください。
○本製品を充電する際はmicro-USB端子から充電してください。
○高温直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、ホコリの多い場所を避けて保管してください。
○機器に保存されたデータ(電話帳など電話帳に登録された各種メモリーやメディアファイル等)は、本製品の使用に関わらず期せず破損・消失の可能性があります。メモリーのデータを手帳などに取るか、データのバックアップを取る等して、メモリーが消失しても困らない様にしてからご使用ください。
○本製品の使用は日本国内に限ります。国外での使用時のトラブル等は一切責任を負いません。
○本製品の使用に関して、上記の注意に従われない場合、誤った使用方法、用途外の使用による事故、故障、破損、メモリー内容の消失等の補償をお受け致しかねますので、予めご了承ください。
○本製品の使用(機器との接続を含む)、または使用不能から生ずる付随的な損害(通話内容の変化・消失、利益の損失、それらに伴う経費用など)に関して、当社は責任を負いかねますので予めご了承ください。



■使用上のご注意

- 電波について
・本製品は、電波法に基づいて工事設計認証を受けていますので、無線局の免許は不要です。
・本製品は、工事設計認証を受けています。分解および改造を行うと法律で罰せられることがあります。
・本製品は日本国の電波法に適合しない製品であるため、日本国内で使用してください。
・本製品と同一周波数帯(2.4GHz)の電波を使用する機器(無線LANを使用する機器、電子レンジなど)の影響によって音声が途切れるなど電波干渉による障害が発生することがあります。本製品と同一周波数帯(2.4GHz)の電波を使用する機器からは離れてご使用ください。
通信距離について
・障害物や他の電子機器との電波干渉の影響を受け、通信距離内でも音切れが発生する場合があります。そのような場合は、本製品を接続先機器の近くで使用してください。
内蔵の充電式電池について
・バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。十分に充電した状態で使用時間が短くなった、使用できなくなった場合は電池の寿命となります。(電池の交換はできません)
・本製品を使用せず長期間保管していた場合、バッテリー性能は低下しますが、充電電を繰り返すことで性能が回復することがあります。

■本製品を処分する場合

Bluetooth機器の回収を行っている小型家電リサイクル回収拠点にお持ち込みいただくか、お住まいの地方自治体の廃棄処分方法に従ってください。※小型家電リサイクル回収拠点によって回収品目が異なる場合があります。

■内容物／各部の名称

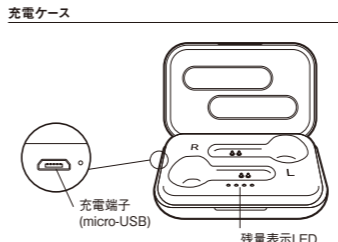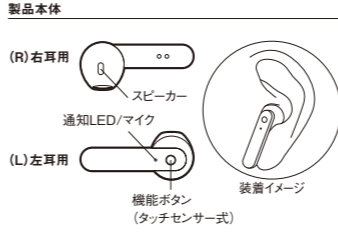

販売元 株式会社ラスタバナナ
〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-13-1
Tel:052-201-1110 Fax:052-231-7388
製造元 株式会社ラスタバナナ
〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-13-1
Tel:052-201-1110 Fax:052-231-7388
製品に関するお問い合わせは info2@rastabanana.com

■困ったときは

Table with troubleshooting tips. Columns: 電源が入らない, ペアリングの際に接続先機器で検出できない, ペアリング後に接続されない, 音楽が聞こえない, 音楽は聞こえるがボタンで操作できない, (ハンズフリー通話時)相手の音声が聞こえない, (ハンズフリー通話時)相手に声が聞かれない, 充電中に電源がONにならない, 音切れやノイズが聞こえる, 音声ガイドなし「Disconnected」が鳴り、接続先機器の音声が聞こえなくなった, 製品本体(L)もしくは(R)どちらか一方の電源をOFFにしたい

※接続先機器の操作方法は弊社サポートにあります。接続先機器の取扱説明書に記載のBluetoothの接続方法の項目をお読みください。

■使用方法

1.充電する(充電ケース)



- ①付属の充電ケーブルを充電ケースの充電端子(micro-USB)とお手持ちのパソコンもしくはUSBポート付充電器に接続します。
②充電ケースの残量表示LEDが青く点滅したら充電が開始します。
③残量表示LEDが全て点灯したら充電完了です。
④充電用USBケーブルを取り外します。

Table showing battery level indicators: 点滅 (0-31%), 点滅 (32-49%), 点滅 (50-74%), 点滅 (75-99%), 点灯 (100%)

2.充電する(製品本体)




- ①製品本体を充電ケースに入れます。
②充電ケースの残量表示LEDが点灯し、製品本体の通知LEDが赤色で点灯したら充電が開始します。
③製品本体の通知LED及び充電ケースの残量表示LEDが消灯したら充電完了です。

Table showing battery level indicators: 点灯 (100-72%), 消灯 (71-38%), 消灯 (37-27%), 消灯 (26-3%), 消灯 (3-1%), 消灯 (0%)

※充電の目安は電池切れの状態から約1.5時間です。
※製品本体が満充電になると、充電ケースは過充電防止の為出力を停止します。満充電後左右どちらか一方の製品本体を取り外したら再度充電ケースに入れても充電は開始されません。その場合は、左右両方の製品本体を取り外し再度充電ケースに入れてください。

3.電源のオン/オフ

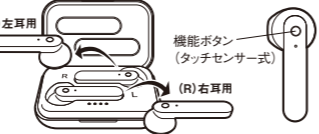

- 充電ケースを使用した電源のオン/オフ
電源オン: 製品本体を充電ケースから取り出します。通知LEDが1回青色点灯の後赤青交互に点滅します。その際スピーカーから音声ガイダンス(Power on)が鳴ります。
電源オフ: 充電ケースに製品本体を入れます。通知LEDが1回赤色に点滅し、その後充電状態になります。
充電ケースから取り出した製品本体の機能ボタンを使用した電源のオン/オフ
電源オン: 機能ボタンを2秒間長押しします。通知LEDが1回青色点灯の後赤青交互に点滅します。その際スピーカーから音声ガイダンス(Power on)が鳴ります。
電源オフ: 機能ボタンを5秒間長押しします。通知LEDが1回赤色に点滅します。その際スピーカーから音声ガイダンス(Power off)が鳴ります。

4.製品本体(L)と(R)の接続

- 本製品は接続機器とペアリング(本製品を機器に初期登録する操作)する前に、製品本体のLRを接続する必要があります。
①製品本体(L)と(R)の電源をオンにします。通知LEDが1回青色点灯の後赤青交互に点滅します。その際スピーカーから音声ガイダンス(Power on)が鳴ります。
②10秒以内に製品本体(L)と(R)が自動接続します。製品本体(L)の通知LEDが赤青交互に点滅し、製品本体(R)の通知LEDが5秒間隔で青色に短く点滅します。その際スピーカーから電子音の後に音声ガイダンス(Pairing)が鳴ります。

- 製品本体のLR自動接続がされない場合は
製品本体(L)と(R)の電源がオンになっている事を確認し、いずれかの製品本体の機能ボタンを2回短押しします。製品本体のスピーカーから電子音が鳴り製品本体(L)と(R)の接続が開始されます。

5.接続先機器とのペアリング

・本製品を使用するためには、お使いの機器と本製品をペアリング(本製品を機器に初期登録する操作)する必要があります。
※接続先の機種やOS(システム)のバージョンによっては操作方法が異なる場合があります。接続先機器の取扱説明書に記載のBluetoothの接続方法の項目と合わせてお読みください。

1.本製品をペアリングモードにする

- ①製品本体(L)と(R)の電源をオンにします。通知LEDが1回青色点灯の後赤青交互に点滅します。その際スピーカーから音声ガイダンス(Power on)が鳴ります。
②製品本体(L)と(R)が自動接続します。製品本体(L)の通知LEDが赤青交互に点滅し、製品本体(R)の通知LEDが5秒間隔で青色に短く点滅します。その際スピーカーから電子音の後に音声ガイダンス(Pairing)が鳴ります。ペアリング可能な状態になりました。
※製品本体(L)と(R)が接続されている事を確認して、次の項目の操作を行ってください。

2.接続先機器で本製品を検索する

- ①スマートフォン等の接続先機器のBluetooth機能設定にてペアリング可能な機器を検索してください。
②しばらくすると検索結果に「RTWS01」が表示されます。

3.接続先機器で本製品を登録する

- 検索結果に表示された「RTWS01」を選択します。製品本体(L)(R)の通知LEDが、5秒間隔の青色に点滅し変わります。その際スピーカーから音声ガイダンス(Connected)の通知があります。
ペアリングが完了しました。
※接続先の機種によってはパスワード(PIN/パスキーと呼ばれる場合があります)の入力が必要になる場合があります。その場合は「0000」を入力してください。
※製品本体(L)と(R)が接続されていない場合は、接続先の検索結果に「RTWS01」が2個表示されます。接続先とペアリングする事は可能ですが、片側のみペアリングとなり、ステレオでの視聴は行えません。

2回目以降の接続について

- ①製品本体の電源をオンにします。
②接続先機器のBluetooth機能を有効にします。
③自動的に接続されます。
※自動的に接続しない場合は接続先機器に表示されているリストから、「RTWS01」を選択してください。

主なペアリング方法

iOSの場合(iPhone / iPad / iPod等)
[設定] > [Bluetooth] > BluetoothをONにする。
[RTWS01]を選択 > 接続完了

Androidの場合(スマートフォン / タブレット)
[設定] > [無線とネットワーク] > [Bluetooth] > BluetoothをONにする。 > [RTWS01]を選択 > 接続完了

※上記は一例です。
ペアリング方法の詳細は接続先機器の取扱説明書に記載のBluetoothの接続方法を2確認ください。

6.ハンズフリー通話をする

(着信時)
電話を受けて、通話を開始……………機能ボタン(1回短押し)
着信を拒否……………機能ボタン(2秒間長押し)
※着信音については本製品のヘッドホンから鳴りますが、すべての環境で保証するものではありません。接続機器と本製品との組み合わせによっては異なります。
※接続先機器によっては、本製品と接続中でも接続機器本体から着信音が鳴る場合があります。

(通話時)
通話を終了……………機能ボタン(2秒間長押し)
音量調整(大きくする)……………(R)の機能ボタン(1回短押し)
音量調整(小さくする)……………(L)の機能ボタン(1回短押し)
※すべての接続機器及び組み合わせでご使用いただける事を保証するものではありません。

片耳での視聴・通話について
[4.製品本体(L)と(R)の接続]と[5.接続先とのペアリング]が完了すると、製品本体(L)と(R)のいずれか片側のみでのご使用も可能になります。ご使用にならない側の製品本体のみ電源をオンにしてご利用ください。
※片耳で使用中は音量調整、曲戻しは行えません。
視聴中に製品本体(L)で機能ボタンを2秒間長押ししても曲送りになります。

通話時のマイクについて

製品本体(L)と(R)が接続された状態の場合、通話時は(L)(R)いずれかのマイクが使用されます。片耳で使用の場合は、電源が入っている側の製品本体のマイクが使用されます。

7.音楽を聴く

接続先機器を操作し、音楽再生アプリケーションを起動してください。
再生……………機能ボタン(1回短押し)

(視聴中)
停止……………機能ボタン(2回短押し)
曲送り……………(R)の機能ボタン(2秒間長押し)
曲戻し……………(L)の機能ボタン(2秒間長押し)
音量調整(大きくする)……………(R)の機能ボタン(1回短押し)
音量調整(小さくする)……………(L)の機能ボタン(1回短押し)

※Bluetoothの(A2DP)音声出力に対応していない接続機器およびアプリケーションでは、本製品を使用しても音楽を聴く事はできません。
※Bluetoothの(AVRCP)リモコン操作に対応していない接続機器およびアプリケーションでは、本製品のボタン操作での再生・停止・曲送り・曲戻し・音量調整を行う事はできません。
※音量調整は接続機器およびアプリケーションと連動しない場合がございます。また、音量調整時及び音量最大・最小時に電子音が鳴る場合がございます。

8.製品本体の初期化

[4.製品本体(L)と(R)の接続][5.接続先機器とのペアリング]がうまく行えない場合や、本製品に不調を感じた場合は、製品本体の初期化を行ってください。

- ①[5.接続先とのペアリング]が完了している場合は、接続先機器のBluetooth機能設定で「RTWS01」をペアリング解除/削除します。
製品本体の初期化を行なった後は、接続先機器で初期化前のペアリング情報を選択してもペアリングする事はできません。
②充電ケースに製品本体を入れ、電源がオフになっている事を確認します。
③充電ケースから製品本体を取り出し、製品本体(L)と(R)の電源をオンにします。
④製品本体(L)(R)いずれかの機能ボタンを5回短押しします。スピーカーから電子音が1回鳴ります。
⑤充電ケースに製品本体(L)と(R)を入れ、電源をオンにします。製品本体の初期化が終了しました。

機能ボタン主要操作の一覧

Table with 3 columns: ボタン操作, LEDの状態, 通話. Rows include: 電源オン, 電源オフ, 着信応答, 着信拒否, 通話, 着信音, 着信拒否, 終了, 音量調整(大きく), 音量調整(小さく), 音楽の再生, 音楽の停止, 音楽の曲送り, 音楽の曲戻し, 音量調整(大きく), 音量調整(小さく).

主な電子音・音声ガイダンス

Table with 3 columns: 電源オン, 電源オフ, LRの接続完了, LRの接続解除, 接続先機器接続完了, 接続先機器接続解除, 最大音量, 電源切れが近い. Rows include: Power on, Power off, 電子音の後Pairing, 接続解除時の電子音のブザーの音, Connected, Disconnected, Volume maximum, 無操作時に電子音.